



ECO-DC / ECO-AC

Ed. 8.22

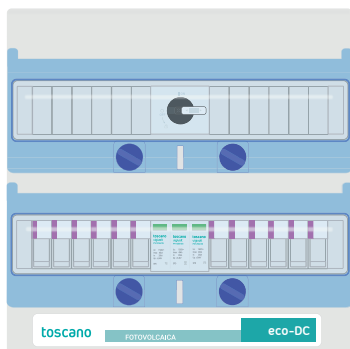

ESPAÑOL (ES) Manual de usuario

Cuadro de protección de sobretensiones para instalaciones fotovoltaicas

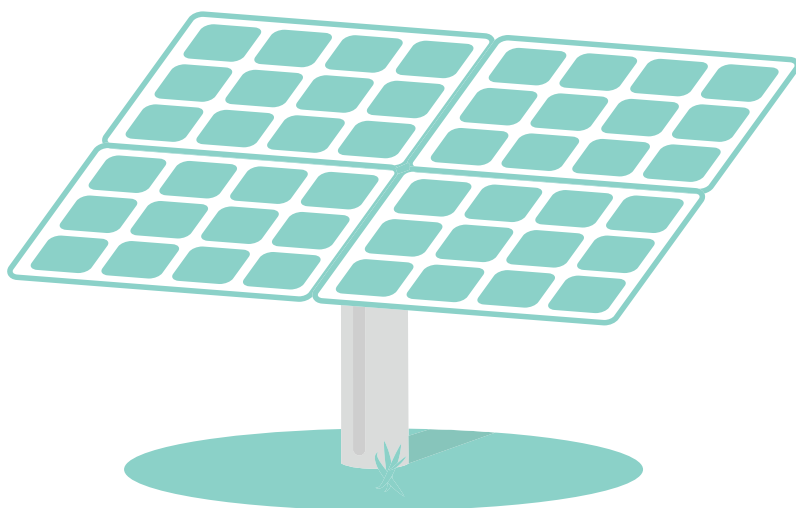



ESPAÑOL (ES)

1. MODELOS ECO-DC / ECO-AC.....	2
2. DIAGRAMAS DE INSTALACIÓN.....	4
3. CONEXIONADO ECO-DC.....	8
4. CONEXIONADO ECO-DC-INV.....	11
5. CONEXIONADO ECO-DC-INV-S	12
6. CONEXIONADO ECO-DC-2X2-INV-S / ECO-DC-2X3-INV-S.....	13
7. CONEXIONADO ECO-DC-INV-AC.....	15
8. CONEXIONADO ECO-AC	17
9. CONEXIONADO ECO-DC-INV-AC-XNT15.....	18
10. CONEXIONADO ECO-AC-XNT15	20
11. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.....	21



La instalación tiene que ser realizada por un electricista


ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

¡ATENCIÓN! Recomendamos que siga todos los procedimientos e instrucciones de seguridad aprobados en su localidad cuando trabaje con equipos conectados a la corriente eléctrica. A continuación se detalla información importante de seguridad. Para la instalación y el funcionamiento seguros de este equipo, asegúrese de leer y comprender todas las precauciones y advertencias. **⚠ ADVERTENCIA:** Antes de instalar, hacer funcionar, hacer trabajos de mantenimiento o probar este equipo, lea y comprenda el contenido de este manual. El funcionamiento, manejo o mantenimiento incorrecto podría causar la muerte, lesiones personales graves y daños al equipo. **⚠ ADVERTENCIA:** Este equipo no está diseñado para salvaguardar vidas humanas. Respete todos los procedimientos y prácticas de seguridad aprobados localmente al instalar o hacer funciona este equipo. El no hacerlo podría causar la muerte, lesiones personales graves y daños al equipo. **⚠ ADVERTENCIA:** Voltajes peligrosos. El contacto con la corriente eléctrica causará lesiones personales graves o la muerte. Siga todos los procedimientos de seguridad aprobados localmente al trabajar cerca de líneas y de equipo de alto voltaje. **⚠ ADVERTENCIA:** Este equipo requiere de inspección y mantenimiento periódicos para asegurar su funcionamiento apropiado. Si no se le mantiene como es debido, podría dejar de funcionar correctamente. El funcionamiento incorrecto podría causar daños al equipo y posiblemente ocasionar lesiones personales. **⚠ ADVERTENCIA:** Todas las conexiones deben ser hechas por un responsable cualificado. Existe un riesgo de descarga eléctrica si no se atiende esta precaución. **⚠ ADVERTENCIA:** Se puede agregar protección adicional del motor de la bomba cuando sea necesario en la instalación. **⚠ ADVERTENCIA:** Si el equipo se usa o modifica fuera de lo especificado por el fabricante, Toscano se exime de toda responsabilidad por uso inadecuado. El interior del equipo sólo debe ser manipulado por personal de nuestro servicio técnico.


2. DIAGRAMAS DE INSTALACIÓN

ESPAÑOL (ES)


ECO-DC - Diagrama tipo - 2 strings

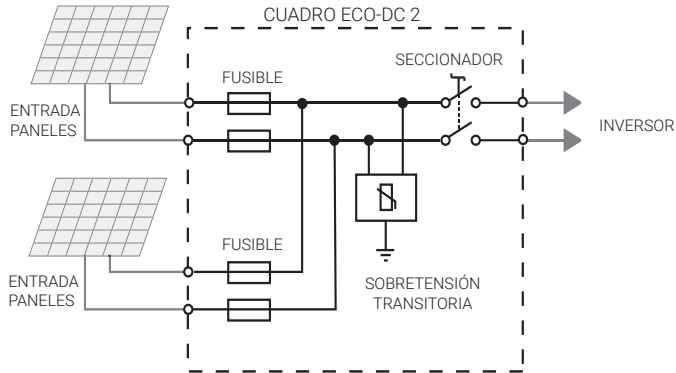


ECO-DC-INV - Diagrama tipo - 2 strings

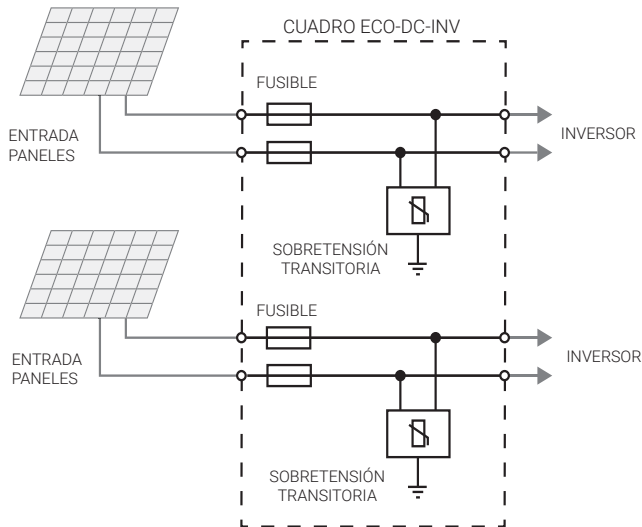


ECO-DC-INV-S- Diagrama tipo - 2 strings

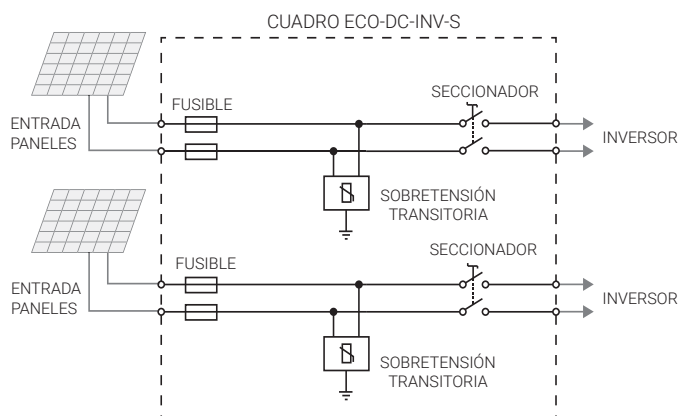


ECO-DC-2X2-INV-Sy ECO-DC-2X3-INV-S- Diagrama tipo

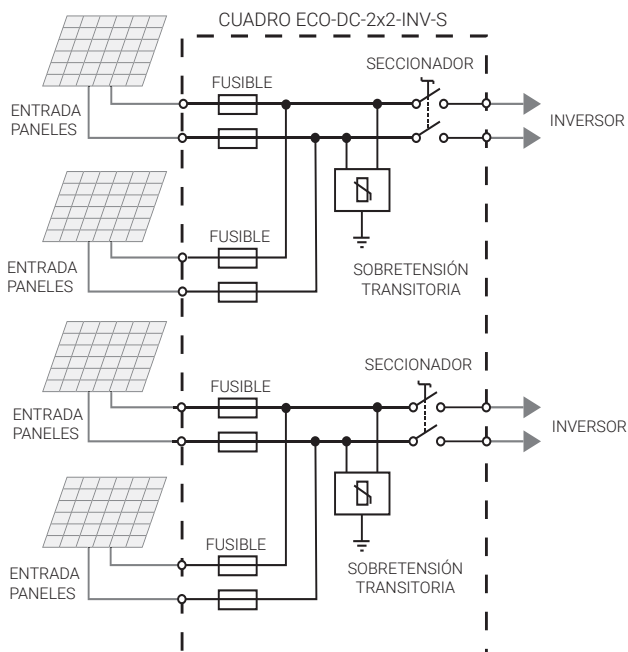


ECO-DC-INV-AC-xNT15 - Diagrama tipo - 2 strings + AC

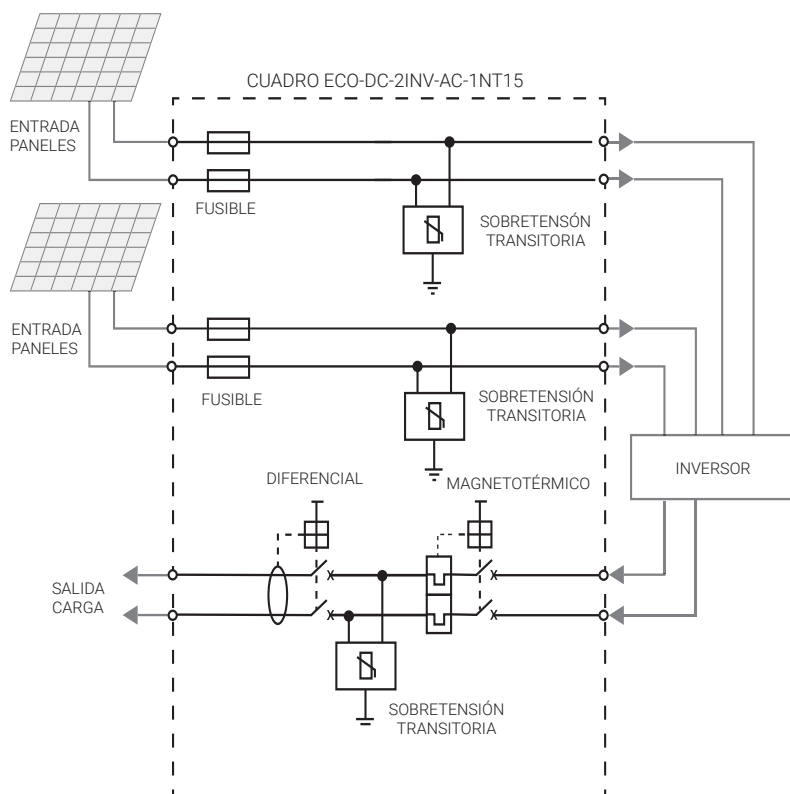

ECO-AC-xNT15 - Diagrama tipo

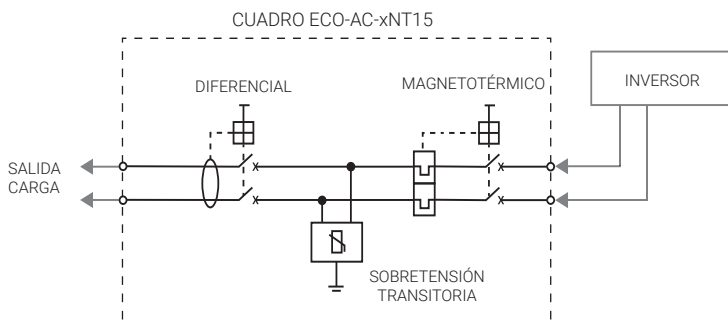

ECO-DC-6 ECO-DC-8

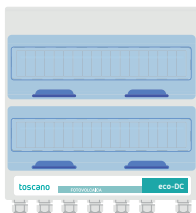


ECO-DC-10




El interior varía según el número de entradas (6, 8 ó 10).

Ej. Modelo ECO-DC-10

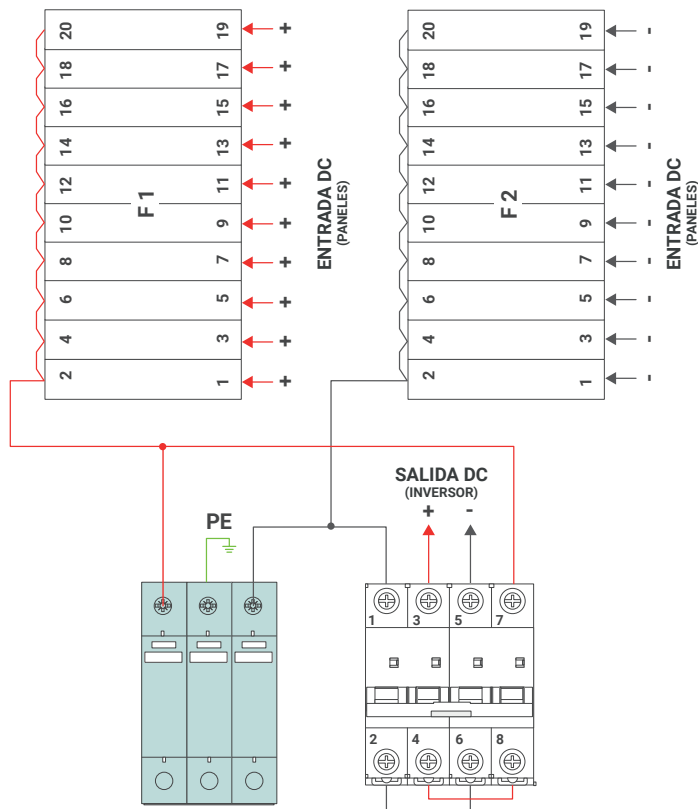

5. CONEXIONADO ECO-DC-INV-S

ECO-DC-1-INV-S


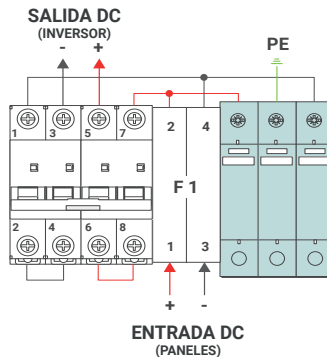


ECO-DC-2-INV-S ECO-DC-3-INV-S ECO-DC-4-INV-S ECO-DC-5-INV-S (*)





Mismo cuadro; El interior varía según el número de entradas.

Ej. Modelo
ECO-DC-3-INV

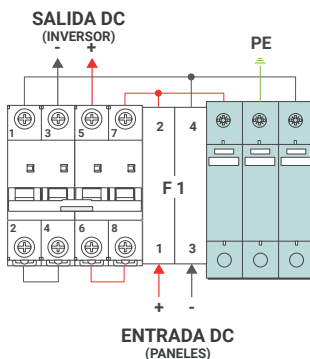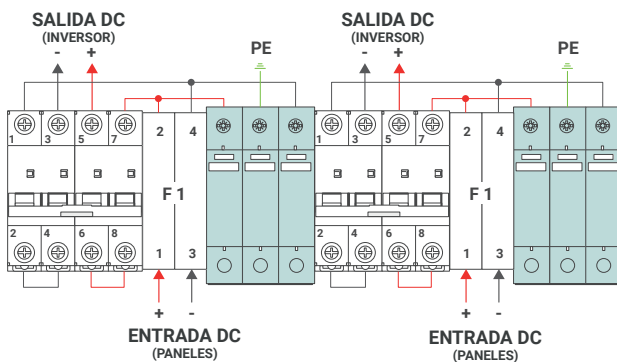



(*) La conexiones del modelo ECO-DC-5-INV-S son similares a la del ejemplo, sin embargo, este equipo es de un tamaño superior (ver dimensiones en el apartado 8. Especificaciones Técnicas).

ECO-DC-2X3

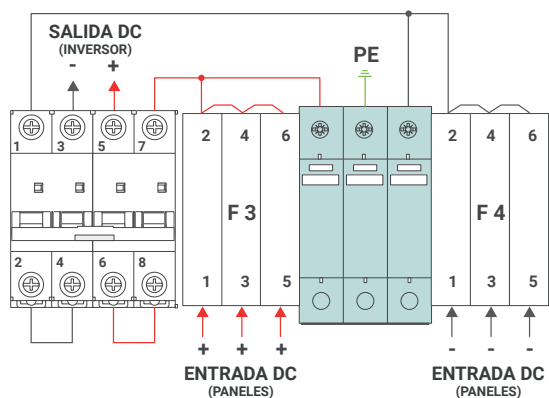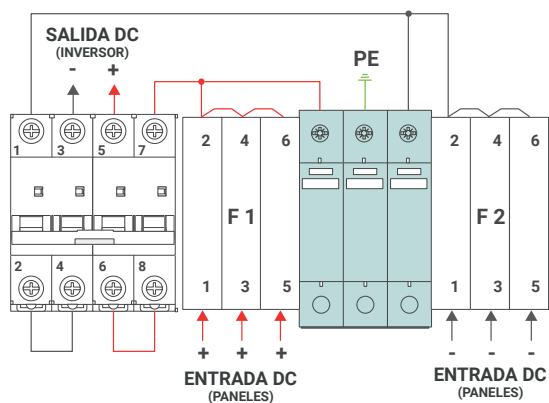


7. CONEXIONADO ECO-DC-INV-AC

ECO-DC-1INV-2P

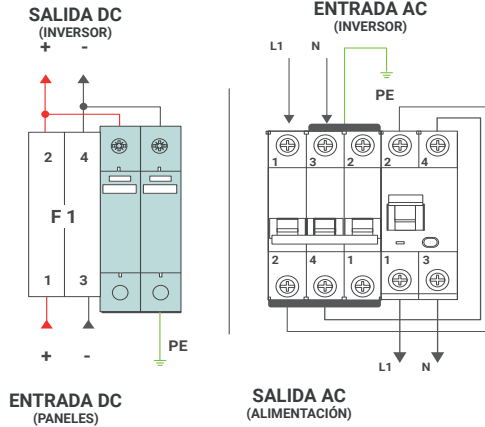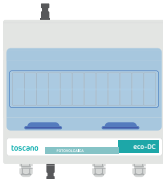

ECO-DC-3INV-2P ECO-DC-4INV-2P

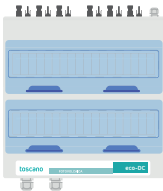


Mismo cuadro; El interior varía según el número de entradas.

Ej. Modelo
ECO-DC-3-INV-2P


10. CONEXIONADO ECO-AC-XNT15

ESPAÑOL (ES)

ECO-AC-1NT15

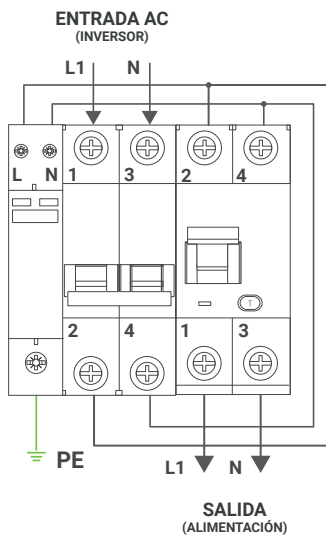

ECO-AC-3NT15

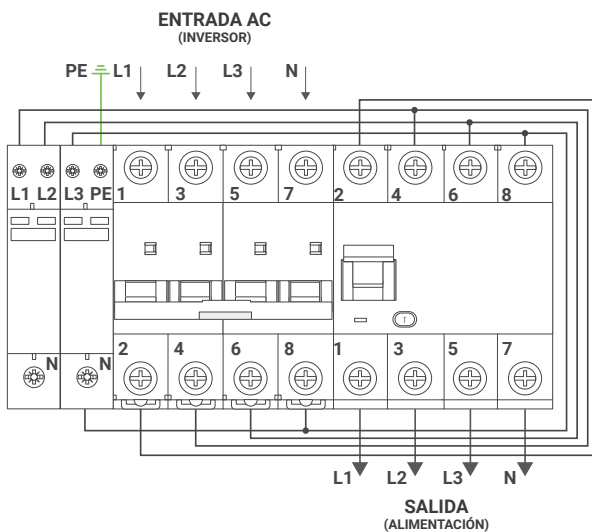

toscano

Toscano Línea Electrónica, S.L.

Av. A-92, Km. 6,5 - 41500 - Alcalá de Guadaira - SEVILLA - SPAIN (+34) 954 999 900 - www.toscano.es - info@toscano.es

